

COMMENT REPARER LES AXES FLEXIBLES

EMBOUTS BREVETES

AXES FLEXIBLES




KIT DE REPARATION



Composé de :

pièce bronze
bague aluminium
roulement à bille
embout bleu

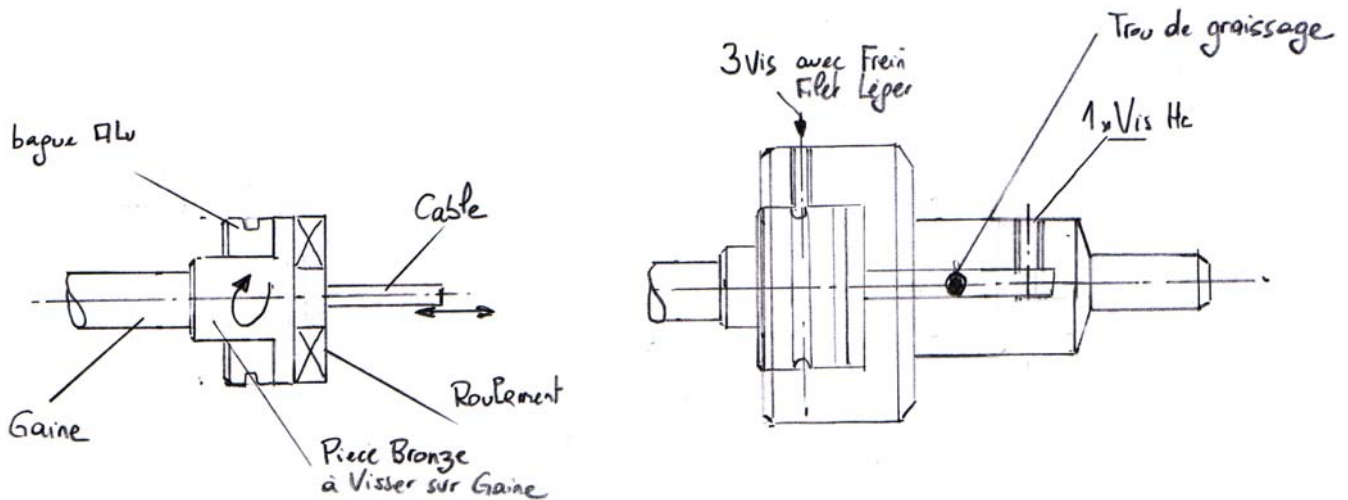

- 1 Couper la gaine autour du cable sur une longueur d'environ 40mm
- 2 monter la bague aluminium sur la pièce bronze
- 3 visser la pièce bronze sur la gaine de cable (serrage à la clé sans forcer)
- 4 vérifier si l'axe est libre de mouvement (sinon , desserrer légèrement la pièce bronze)
- 5 mettre le roulement en place (N'oublier pas de graisser au montage)
- 6 monter l'embout bleu sur l'ensemble (aligner trou vis pointeau avec gorge de la bague aluminium)
- 7 Visser la vis pointeau sans effort avec du frein filet léger
- 8 Serrer les 3 vis pointeaux
- 9 serre la vis Hc sur le cable
- 10 graisser l'ensemble (trou de graissage sur embout bleu)

REFERENCES KITS REPARATION

20301/8 20301/10 20301/12 : Axes flexibles Ø 8 10 12
10401/SR 10401/JR : Axes des appareils MASTER JR et SR

EN CAS DE CASSE DE L'AXE

FAIRE UNE SOUDURE EN BOUT DE L'AXE ET LE MEULER